


### Stysteemtelefoon

COMfortel® 1600



Volg de aanduidingen op het display.

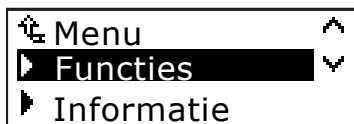

Bladeren.      ▲ ▼

**Tik op** de symbolen en menu namen op het display voor het uitvoeren van de getoonde functies.

De woorden en symbolen op het display veranderen telkens er een actie wordt uitgevoerd op het display en geven zo de beschikbare functies weer.

**Tik op** ▲ / ▼ om door het menu te bladeren. De geselecteerde functie wordt weergegeven in de onderste regel van het scherm tijdens een gesprek.

Volgende.      ▶

**Tik op** ▶ of op de menunaam om naar het volgende vermelde menu te gaan.

Terug.          ⏪

**Tik op** ⏪ om terug te keren naar het vorige menu.

Wijzigen.      ○ ●

**Tik op** ○ of op de menunaam om de instelling te wijzigen (slechts één keuze is mogelijk, ● kiest de huidige instelling).

□ ☑

**Tik op** □ / ☑ of op de menunaam van de selectie (meerdere mogelijk) om te activeren of om te deactiveren.

↻

**Tik op** ↻ of op de menunaam om de selectie te wijzigen (de tekst achter het symbool geeft de huidige selectie aan).

Bevestigen.    ✓




**Tik op** ✓ om de gemaakte instelling te bewaren of om uit te voeren wat tijdens gesprek in de onderste regel van het display staat aangeduid.

Makelen.      ▶ ▶

**Tik op** ▶ om te wisselen tussen de actieve gesprekspartners (▶ duidt de actieve gesprekspartner aan).


Onderdrukken van een telefoonnummer.



**Tik op**  om de nummerweergave te onderdrukken (display verandert in . Tik op  om de nummerweergave te activeren.

Verdere Functies



**Tik op**  (terwijl je in de HOME positie bent) om het tweede functieniveau te openen waar je dan toegang krijgt tot de functies zoals "Gesprekslijst", "Pickup", "Project" en "Afspraak". Tik op "**Gesprekslijst**" om de gesprekslijst te openen.

Om een telefoonnummer uit de gesprekslijst te bellen, bladert u naar de gewenste vermelding en neem de hoorn op.

Naar de startpagina.



Met de **Home-toets**, kunt u de startpagina op het touchscreen weergeven. De acties die gestart zijn worden verder uitgevoerd op de achtergrond.

Open menu.



Met de "**Menu**", kunt u het hoofdmenu openen en daarin zitten dan de volgende menu's vevat:

In het menu "**Functies**" kunt u functies van de PBX of de telefoon activeren deactiveren of direct uitvoeren. (bijvoorbeeld: Doorschakelen en de telefoon vergrendelen).

Het menu "**Informatie**" wordt gebruikt om informatie (bijvoorbeeld, versies, gesprekskosten en de status van bepaalde belangrijke functies / instellingen weer te geven. Hier kunt u niets wijzigen.

In het menu "**Toets definiëren**", kunt u functies op de PBX en de telefoon aan programmeerbare functietoetsen toewijzen. (bijvoorbeeld Doorschakelen en Snelkeuze)

In het menu "**Instellingen**" kunt u de telefoon configureren.

In het menu "**Diagnose**", kunt u een diagnose uitvoeren van de ISDN-lijnen en diensten (bv. een BERT lijntest).

Terug, actie beëindigen.



Via de **Exit -toets** op het aanraakscherm komt u terug op de vorige pagina en eindigt de huidige actie.

Micro dempen.



Druk op de **toets Microfoon** om de microfoon tijdens een gesprek uit te schakelen.

De LED van de toets knippert rood zodra de microfoon wordt uitgeschakeld.

Handsfree bellen en luisteren via de luidspreker.



Druk op de **toets "Luidspreker"** om een oproep te initiëren zonder de hoorn op te nemen (=handsfree bellen) en eveneens om het gesprek te beëindigen.

Druk tijdens een gesprek op de toets **"Luidspreker"** om via de luidspreker te luisteren. Om in de plaats hiervan handsfree te bellen, moet u de toets **"Luidspreker"** tweemaal drukken (nu kunt u de hoorn opleggen)

De LED van de luidsprekertoets licht permanent rood zodra de luidspreker is ingeschakeld. De LED van de luidsprekertoets knippert rood zodra handsfree bellen is ingeschakeld.

Regel het volume.



Druk op de **Plus- Min-toetsen** om het volume te verhogen of verlagen van de bel, de hoorn, of de luidspreker - afhankelijk van de huidige modus.

Handsfree bellen, gesprekken via de koptelefoon.



Druk op de **toets "Hoorn"** om gesprekken te starten zonder de hoorn op te nemen (handsfree bellen) en om ze te beëindigen. Bij gebruik van de koptelefoon kunt u met deze toets gesprekken via de koptelefoon initiëren en hen ook beëindigen.

Open contacten.



Met de **toets "Contact" / toets "Telefoonboek"**, kunt u de contacten van de telefoon openen. Om een telefoonnummer te vormen gaat u naar het gewenste contact en dan neemt u de hoorn op.

Open de lijst met bellers.



Met de **toets "Bericht"**, kunt u de lijst inkijken van de inkomende gesprekken.

Om een telefoonnummer te kiezen, bladert u naar de gewenste vermelding en neem de hoorn op.

De LED van de toets "Bericht" geeft nieuwe oproepen aan (knipperende LED) of gesprekken die je al hebt gezien (LED brandt constant).

Herhaal lijst openen



Met de **toets "Herhaal"** bladert u door de lijst met de laatst gekozen nummers.


Om een telefoonnummer te vormen, bladert u naar de gewenste vermelding en dan neemt u de hoorn op.

Initiëren een query oproep.



Druk op de **toets "R"** om een ruggespraak gesprek te beginnen of voor het overdragen van een oproep tijdens een gesprek.

Opslaan functies en telefoonnummers.

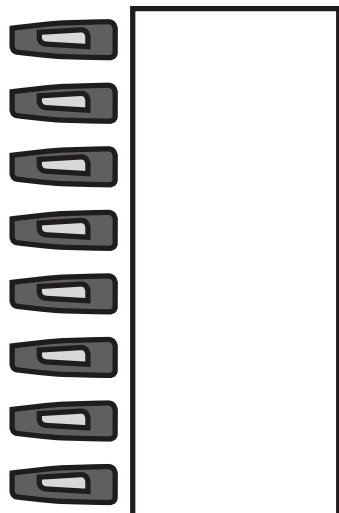

De **functietoetsen** naast het label zijn vrij programmeerbare toetsen, het zijn snelkiesnummers ofwel bedienen ze telefoonfuncties. Elke toets heeft twee niveaus waaraan functies kunnen worden toegewezen.

De LED geeft de status aan van de functie op het eerste niveau.

Voor het uitvoeren van de functie op het eerste niveau zult u één maal op de toets drukken. Met het oog op het uitvoeren van de functie op het tweede niveau, zult u tweemaal op de toets drukken (dubbelklikken) of druk op de Shift-toets (met behulp van de functietoets die is toegewezen aan de functie " tweede niveau "), en dan één maal op de toets.

Indien u bij gebruik als systeemtelefoon over snelkeuzetoetsen voor interne deelnemers van de PBX beschikt dan zullen de bijbehorende LED's informatie geven over de activiteitstoestand van de desbetreffende deelnemer.




---

Bovendien kunt u met deze toetsen **Pickup** en **Ruggespraak** comfortabel uitvoeren;

1. Pickup voor de opgeslagen abonnee: als de LED rood knippert, drukt u op de snelkeuzetoets.
2. Ruggespraak met de opgeslagen deelnemer: tijdens het gesprek de snelkeuzetoets drukken.

Configureren snelkeuzetoetsen.

Als voorbeeld geven we hier de functie "**verkort kiezen**" / "**snelkiezen**"

1. Druk op de **toest "Menu"**
2. Tik op het scherm op  /  tot bij "Toets Definiëren"
3. Tik op "**Toest Definiëren**"
4. Druk op de functietoets die u wenst te configureren.
5. Tik op het niveau waarop u de functie wenst
6. Tik op "**verkort kiezen**"
7. Tik op Telefoonnummer en voer een telefoonnummer in.
8. Tik op 
9. Tik op de "**Naam**" en voer een naam in.
10. Tik tweemaal op .

Bewerk functies.

1. Druk op de toets "**Menu**"
2. Tik op "**Functies**"
3. Tik op de gewenste functie...

Instellingen bewerken.

1. Druk op de toets "**Menu**"
2. Tik op **Instellingen**.
3. Tik op de gewenste instelling...