

## Stelsysteem Telefoon

### COMfortel 2600



Gids voor het display.



**Tik op** de symbolen en menu namen op het display voor het uitvoeren van de getoonde functies.

De woorden en symbolen op het display veranderen en geven de momenteel beschikbare functies weer telkens een actie wordt uitgevoerd op het display.

Scrollen.



**Tik op** / om door het menu te bladeren. De geselecteerde functie wordt weergegeven in de onderste regel van het scherm tijdens een gesprek.

Volgende.

Tik op het betreffende symbool of de naam van het menu om naar het volgende menu te gaan.

Terug.



**Tik op** om terug te keren naar het vorige menu.

Veranderen.



**Tik op** of het menu naam om de instelling te wijzigen (slechts een keuze is mogelijk , kiest de huidige instelling).



**Tik op** / of de menu naam om de selectie (er zijn er meerdere mogelijk) te activeren/deactiveren.



**Tik op** of de beschrijving in het menu om de selectie te wijzigen (de tekst achter het symbool geeft de huidige selectie).

Bevestigen.



**Tik op** om de geconfigureerde instellingen te accepteren of om de functie te selecteren die tijdens een gesprek wordt weergegeven in de onderste regel van het scherm.




Wacht.



**Tik op** om het actieve gesprek in de wacht te zetten. ( selecteert de actieve oproep).


Onderdrukken van een telefoonnummer.



**Tik op**  om nummerweergave te onderdrukken (display verandert in ) te activeren. Tik op  om het de nummer wel te presenteren.

Extra functies.






**Tik op**  (terwijl in idle-modus) voor het tweede functieniveau om zo de functies zoals "call list", "pick-up", "project" en "schema" te openen. Tik op de bellijst om de bellijst te openen.

Om een telefoonnummer in de oproeplijst bellen, bladert u naar de gewenste vermelding en neem de hoorn op.

Schakel het antwoordapparaat aan uit.



**Tik op**  om over te schakelen op het antwoordapparaat (display verandert in ). Tik op  om het antwoordapparaat (antwoordapparaat is optioneel) uit te schakelen.

Naar de startpagina.



Met de **Home-toets**, kunt u de startpagina op het touchscreen weergegeven. Acties die al gestart werden lopen verder op de achtergrond.

Open menu.



Met de **toets Menu**, opent u het hoofdmenu met toegang tot de volgende menu's:

In het menu **functies** kunt u activeren/deactiveren of functies uitvoeren in de PBX en de telefoon (bv. doorschakelen en de telefoon vergrendelen).

Het menu **informatie** wordt alleen gebruikt om informatie (bijvoorbeeld, versies, opgetelde kosten en de status van bepaalde belangrijke functies/instellingen) weer te geven. Hier zijn geen wijzigingen mogelijk.

In het **toetsen definiëren** menu, kunt u functies op de PBX en de telefoon aan programmeerbare functietoetsen toewijzen. (bijvoorbeeld: Doorschakelen en Snelkeuze)

In het **instellingenmenu** kunt u de telefoon configureren.

In het **Antwoordapparaat menu** kunt u het antwoordapparaat instellen en bedienen.

In het **menu diagnose**, kunt u diagnose van ISDN-lijnen en diensten uitvoeren (bv. lijntest (BERT)).

In het **menu voicemailbox**, kunt u de voicemailbox in de PBX instellen en bedienen.

Exit, actie afgewerkt.



De Exit-toets op het touchscreen brengt u terug naar de eerder geopende pagina en eindigt de huidige actie.

Dempen.



Druk op de toets Microfoon om de microfoon tijdens een gesprek uit te schakelen.

De LED van de toets knippert rood zodra de microfoon wordt uitgeschakeld.

Hands-free bellen en via de luidspreker luisteren.



Druk op de **Luidspreker** toets om tijdens een gesprek de luidspreker te activeren. Om handsfree bellen te activeren, moet u de toets voor 2 seconden ingedrukt houden. (u kunt nu de hoorn opleggen).

De LED van de toets knippert rood zodra handsfree bellen is ingeschakeld.

Regel het volume.



Met de **Plus/Min**-toetsen kunt u het volume verhogen/verlagen van de bel, de ontvanger, of de luidspreker - afhankelijk van de huidige modus.

Hands-free bellen, gesprekken via de koptelefoon.



Druk op de **Hoorn** toets om gesprekken te starten zonder de hoorn op te nemen (handsfree bellen) en om gesprekken ook te beëindigen. Met de headset kunt u gesprekken via de koptelefoon initiëren en beëindigen.

Open contacten.



Met de toets **Contact/Telefoonboek**, kunt u de contacten van de telefoonboek openen.

Om het telefoonnummer te vormen, gaat u naar het gewenste item (contact) en neem de hoorn op.

Open de lijst met bellers.



Met de toets **Bericht**, krijgt u de bellerslijst van de inkomende gesprekken.

Om een telefoonnummer te kiezen, bladert u naar de gewenste vermelding en neem de hoorn op.

De LED van de toets geeft aan dat er nieuwe oproepen zijn (knipperende LED) of dat je de gesprekken al hebt gezien (constant brandende LED).

Open de kieslijst.




Druk op de **Herhaal** toets om de lijst te zien van de laatst gekozen telefoonnummers. Om een telefoonnummer te kiezen, bladert u naar de gewenste vermelding en neem de hoorn op.

Initiëren een query oproep.



Druk op de **Query**-toets (R / Flash) om een query (tweede) gesprek te beginnen of voor het overdragen van het huidige gesprek.

Opslaan functies en telefoonnummers.

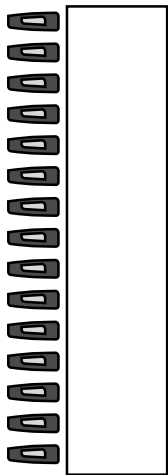

De functietoetsen naast het label zijn vrij programmeerbare toetsen, bijv. om snelkiesnummers toe te wijzen of om telefoon-functies te bedienen. Elke toets heeft twee niveaus waaraan functies kunnen toegewezen worden.

De LED geeft de status van de functie op het eerste niveau.

Voor het uitvoeren van de functie op het eerste niveau drukt u eenmaal op de toets. Voor het uitvoeren van de functie op het tweede niveau drukt u tweemaal op de toets (dubbelklikken) of u drukt op de Shift-toets (met behulp van de functietoets waaraan de functie "tweede niveau" is toegewezen) en dan eenmaal op de toets.

Met snelkeuzetoetsen voor interne deelnemers van de PBX ziet u op de de bijbehorende LED's informatie over de bezigheid of de huidige toestand van de desbetreffende abonnees.

Bovendien is het bijzonder gunstig om de functies "pick-up" en "doorverbinden" op deze toetsen te configureren.

1. Pick-up voor de opgeslagen abonnee: als de LED rood knippert, drukt u op de snelkeuzetoets.
2. Doorverbinden naar de opgeslagen abonnee: druk op de snelkeuze toets tijdens het gesprek.

Configureren snelkeuzetoetsen.

1. Druk op de **menutoets**.
2. Tik op **definiëren toetsen**.
3. Druk op een **functietoets**.
4. Tik op het **eerste niveau**.
5. Tik op **snelkiezen**.
6. Tik op het **nummer** en voer een telefoonnummer in.
7. Tik op **OK**.
8. Tik op de **naam** en voer een naam in.
9. Tik tweemaal op **OK**.

Bewerk functies.

1. Druk op de **menutoets**.
2. Tik op **functies**.
3. Tik op de gewenste functie ...

Instellingen bewerken.

1. Druk op de **menutoets**.
2. Tik op **Instellingen**.
3. Tik op de gewenste instelling ...