

VoIP-Systeemtelefoon en Standaard-VoIP-Telefoon

COMfortel® 3200

COMfortel® 3500



Selecteren, openen,
etc.

Tik even met uw vingertop op de bijbehorende positie op het touchscreen (vb: een symbool, knop, lijst)... om te selecteren, te openen, starten, benadrukken, aanschakelen, uitschakelen.

Elementen grijpen,
instellingen openen.

Tik op de bijbehorende positie op het touchscreen en **blijf even aanhouden** (vb: een symbool, deelnemerslijst, lege ruimte op de startpagina)...

... als voorbereiding op het verplaatsen of verwijderen van elementen (toepassingen, snelkoppelingen, widgets).

... om bij verdere/vorige instellingen te komen, vb: startpagina, contacten, accounts.

... voor de toewijzing van functies op vrije functietoetsen.

Elementen
verplaatsen,
verwijderen,
doorbladeren.

Sleep het element, **zonder los te laten**, met de vingertop naar boven, onder, rechts of links over het touchscreen...


... om het element te bewegen (vb: naar de startpagina, in de prullenbak).

... om stapsgewijs te scrollen (omhoog / omlaag, links / rechts).

Snel bladeren, door webpagina's scrollen.

Sleep het element met de vingertop naar boven, onder, rechts, links over het touchscreen...
... om een lijst te scrollen.
... om panelen te scrollen op de startpagina.
... om webpagina 's te scrollen.

Tik op het touchscreen met de vingertop om het snel bladeren onmiddellijk te stoppen.

In sommige alfabetisch gesorteerde lijsten (vb: contacten), zal het symbool  in de rechterbenedenhoek verschijnen tijdens het scrollen. Sleep het symbool naar boven of beneden om naar de gewenste letter te scrollen.

Beeld zoomen.

Trek op het touchscreen uw twee **vingers uit elkaar** om de weergave van afbeeldingen te vergroten in de galerie toepassing.

Trek op het touchscreen uw twee **vingertoppen naar elkaar** om de weergave van afbeeldingen te verkleinen in de galerie toepassing.

Naar de startpagina.



Met de **Home-toets**, kunt u de startpagina op het touchscreen weergegeven. De acties die al gestart zijn lopen verder op de achtergrond.

Een menu openen.



Het menu kan worden geraadpleegd via de **menutoets**.

Het menu biedt snel toegang tot meldingen, systeeminstellingen en systeemfuncties (vb: invoeren). Afhankelijk van waar het wordt geopend, biedt het menu een lijst met opties die vanaf daar beschikbaar zijn.

Exit, actie beëindigen.



De **Exit-toets** op het touchscreen brengt u terug naar de voordien geopende pagina. De huidige actie eindigt.

Handsfree of via koptelefoon bellen



Druk op de **Hoorn toets** om gesprekken te starten zonder de hoorn op te nemen (handsfree bellen) en om ze te beëindigen. Bij gebruik van de koptelefoon kunt u met deze toets gesprekken via de koptelefoon initiëren en hen ook beëindigen.

Regel het volume.



Druk op de **plus- min-toetsen** om - afhankelijk van de huidige modus - het volume te verhogen of verlagen van de beltoon, de hoorn of de luidspreker.

Handsfree bellen en geluid via de luidspreker.



Druk op de **Luidspreker toets** om - zonder de hoorn op te nemen - oproepen te initiëren (handsfree bellen) alsook om deze gesprekken te beëindigen.

Druk op de **Luidspreker toets** om tijdens een gesprek via de luidspreker te kunnen meeluisteren. Om in plaats daarvan handsfree te bellen, moet u tweemaal op de **Luidspreker toets drukken** (nu kunt u inhaken).

De LED van de luidsprekertoets licht permanent rood op zodra de luidspreker is ingeschakeld. De LED van de luidsprekertoets knippert rood zodra handsfree bellen is ingeschakeld.

Mute.



Druk op de **Microfoon toets** om de microfoon tijdens een gesprek in/uit te schakelen. De LED van de toets knippert rood zodra de microfoon wordt uitgeschakeld.

Open contacten.



Met de **Contacttoets /Telefoonboektoets** , kunt u de contacten van de telefoon openen. Om een telefoonnummer te vormen gaat u eerst naar het gewenste item (contact) om vervolgens de hoorn op te nemen

Lijst met inkomende gesprekken, antwoordapparaat en berichtenlijst openen.



Met de **Berichttoets**, kunt u de bellerslijst inkijken van de ontvangen gesprekken.

Bij ingericht antwoordapparaat opent zich hiermee bovendien de berichtenlijst.

Bij ingerichte voicemailbox (enkel bij gebruik als systeemtelefoon op een Auerswald telefooncentrale) opent zich hiermee eveneens de berichtenlijst van de Voicemailbox.

Om een telefoonnummer te kiezen, bladert u naar de gewenste vermelding en vervolgens neemt u de hoorn op.

De LED van de Berichttoets geeft nieuwe oproepen aan (knipperende LED) of gesprekken die u al hebt gezien (LED brandt constant).

Herhaallijst openen.



Druk op de **herhaaltoets** om de halingslijst te openen met daarin de laatst gevormde telefoonnummers.


Om een telefoonnummer te kiezen, bladert u naar de gewenste vermelding en neemt u de hoorn op.

Initiëren een query oproep.



Druk op de **R toets** om een ruggespraak gesprek te beginnen of voor het overdragen van een oproep tijdens een gesprek.

Opslaan functies en telefoonnummers.

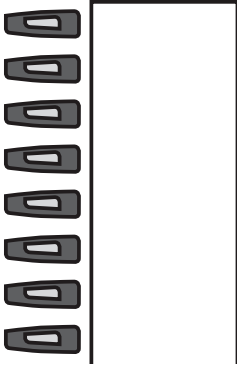

De **functietoetsen** naast het label zijn vrij programmeerbare toetsen, nuttig voor het snelkiezen alsook voor het aansturen van telefoonfuncties of centrale functies. Elke toets heeft twee niveaus waaraan functies kunnen toegewezen worden.

De LED toont de status van de functie op het eerste niveau.

Voor het uitvoeren van de functie op het eerste niveau: één maal op de toets drukken. Voor het uitvoeren van de functie op het tweede niveau: twee maal op de toets drukken of druk op de Shift-toets (met behulp van de functietoets die is toegewezen aan deze "Shift" functie " tweede niveau "), en dan één keer op de toets.

Indien u bij gebruik als systeemtelefoon over snelkeuzetoetsen voor interne deelnemers van de PBX beschikt dan zullen de bijbehorende LED's informatie geven over de activiteitstoestand van de desbetreffende deelnemer. Bovendien kunt u met deze toetsen pickup en de ruggespraak comfortabel uitvoeren

1. Pick - up voor de opgeslagen abonnee: als de LED rood knippert, drukt u op de snelkeuzetoets.
2. Ruggespraak met de opgeslagen deelnemer: tijdens het gesprek de snelkeuzetoets indrukken.

Configureren snelkeuzetoetsen.

1. Tik op **applicaties kiezen > Functietoetsen**.
2. Druk op één **functietoets**.
3. Tik op **Niveau 1**.
4. Tik op **Snelkeuze**.
5. Tik op het invoerveld **bestemming nummer** en voer een telefoonnummer in. U kunt ook op  tikken en een telefoonnummer selecteren.
6. Tik op **Toewijzen**.
7. Tik op **Afsluiten**.

Bewerk functies.

1. Druk op **Applicaties kiezen > Functies**.
2. Tik op de gewenste functie...

Instellingen bewerken.

1. Druk op **Applicaties kiezen > Instellingen**
2. Tik op de gewenste Instelling...