

## Stelsel Telefoon

### COMfortel 1400



Volg de  
menustructuur

**Tik op** de pictogrammen of op een functie op het aanraakscherm voor het uitvoeren van de aangeduide functie.

De teksten en symbolen op het display veranderen bij een actie en tonen de mogelijke functies in de bestaande toestand.

Bladeren



**Tik op** een pijltoets om door het menu te bladeren. Tijdens een gesprek is de bestaande toestand zichtbaar onderaan op het scherm.

**Tik op** het pictogram of op de menunaam om de aangeduide functie te openen.



Terug





**Tik op**  om terug te keren naar het vorige menu.

Veranderen




**Tik op**  of op de menunaam voor het veranderen van de instelling (slechts één keuze mogelijk,  duidt op de huidige instelling).



**Tik op**  /  of op de menunaam voor activering of deactivering van de selectie (meerdere mogelijk).

Bevestigen




**Tik op**  of op het menu voor het veranderen van de aanwijzing (de tekst daarachter toont de huidige selectie).





**Tik op** **OK** om de instellingen te accepteren of om de functie uit te voeren die tijdens een gesprek wordt weergegeven onderaan het scherm.

Makelen



**Tik** tijdens een ruggespraak gesprek op  aangeduid op het scherm om te wisselen tussen de gesprekspartners.



Tevens kunt u door op  of  te tikken gevolgd door **OK** de gesprekspartners met elkaar verbinden, een conferentie opzetten, iemand van het gesprek uitsluiten, etc...


Geheim bellen.



**Tik op**  om nummer weergave te onderdrukken (display verandert in ). Tik op  om uw nummer wel te tonen.

Extra functies.






**Tik op**  (in rust toestand) voor het tweede functieniveau om zo functies zoals "oproeplijst", "pick-up", "project" te openen. Tik op oproeplijst om de oproeplijst te openen.

Om een telefoonnummer in de oproeplijst te bellen bladert u naar de gewenste vermelding en haak de hoorn af.

Schakel het antwoordapparaat aan en uit.



**Tik op**  om over te schakelen op het antwoordapparaat (display verandert in ). Tik op  om het antwoordapparaat (antwoordapparaat is optioneel) uit te schakelen.

Menu sluiten / Home



Met de **Home-toets**, kunt u de startpagina op het aanraak-scherm weergeven. Acties die al gestart zijn lopen verder op de achtergrond. Niet afgesloten instellingen komen niet actief.

Open menu



Met de **toets Menu**, opent u het hoofdmenu met toegang tot de volgende menu's:

In het menu **Functies** kunt u activeren/deactiveren of functies uitvoeren in de PBX en de telefoon (bv. doorschakelen en de telefoon vergrendelen).

Het menu **Informatie** wordt alleen gebruikt om informatie (bijvoorbeeld, versies, opgetelde kosten en de status van bepaalde belangrijke functies/instellingen) weer te geven. Hier zijn geen wijzigingen mogelijk.

Met het menu **Toets definiëren** kunt u functies van de PBX en de telefoon aan programmeerbare functietoetsen toewijzen. (bijvoorbeeld: Doorschakelen, Snelkeuze, Telefoonslot,...)

In het menu **Instellingen** kunt u de telefoon configureren.

In het menu **Diagnose**, kunt u diagnose van ISDN-lijnen en diensten uitvoeren (bv. lijntest (BERT)).

In het menu **VoiceMailBox**, kunt u een voorafgaandelijk in de PBX aangemaakte voicemailbox instellen en bedienen.

Terug / Actie stoppen



De toets **Terug** brengt u terug naar de eerder geopende pagina en eindigt de huidige actie.

Verwijder



Met de **toets verwijder** verwijdert u het laatste teken voor de cursor. Door de toets 2 seconden ingedrukt te houden verwijdert u alles.

Micro dempen



Druk op de toets **Microfoon** om de microfoon tijdens een gesprek uit of terug aan te schakelen.

De LED van de toets knippert rood zodra de microfoon buiten werking is.

Handenvrij bellen en meeluisteren



Met de **Luidsprekertoets** leidt u een handenvrij gesprek in of beëindigt u een handenvrij gesprek.

Druk op de **Luidsprekertoets** om tijdens een gesprek de luidspreker te activeren.

Om handenvrij te bellen moet u de toets voor 2 seconden ingedrukt houden. (u kunt nu de hoorn opleggen).

De toets licht rood op zodra handenvrij bellen is ingeschakeld.

Volumeregeling



Met de **Plus/Min-toetsen** kunt u het volume verhogen of verlagen van de bel of van de luidspreker - afhankelijk van de huidige modus.

Handenvrij bellen, gesprekken via de koptelefoon.



Druk op de **Hoorn toets** om gesprekken te starten zonder de hoorn op te nemen (handenvrij bellen) en om gesprekken ook te beëindigen. Bij de toestand "koptelefoon actief" kunt u gesprekken initiëren en beëindigen die dan via de koptelefoon lopen.

Contacten openen



Met de toets **Contact/Telefoonboek**, kunt u de contacten van de telefoonboek openen. Om het telefoonnummer te vormen, gaat u naar het gewenste contact en neem de hoorn op.

Oproeplijst,  
Antwoordapparaatlijst,  
Lijst spraaknotities,  
Boodschappenlijst van  
de voicemailbox



Met de **Berichtentoets**, krijgt u de bellerslijst, de antwoordapparaat lijst, de lijst van spraaknotities en de VoiceMail lijst van de inkomende gesprekken.

Om een telefoonnummer te kiezen, bladert u naar de gewenste vermelding en neem de hoorn op.

De LED van de toets geeft aan dat er nieuwe oproepen zijn (knipperende LED) of dat je de gesprekken al hebt gezien (constant brandende LED).

Herhaallijst openen




Druk op de **Herhaaltoets** om de lijst te zien van de laatst gekozen telefoonnummers. Om een telefoonnummer te kiezen, bladert u naar de gewenste vermelding en neem de hoorn op.

## Ruggespraak



Druk op de **Ruggespraak**-toets om een ruggespraak (tweede) gesprek te beginnen of voor het overdragen van het huidige gesprek naar een andere deelnemer.

## Opslaan functies en telefoonnummers

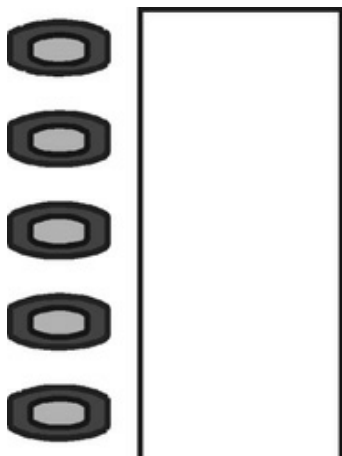

De 10 functietoetsen naast het label zijn vrij programmeerbare toetsen om bijv. snelkiesnummers toe te wijzen of om functies te activeren/desactiveren. Elk van deze toetsen heeft twee niveaus waaraan functies kunnen toegewezen worden.

Daarnaast zijn er 8 functietoetsen op het aanraakscherm, deze schermtoetsen hebben 1 niveau.

De LED geeft de status van de functie op het eerste niveau. Bij de schermtoetsen ziet u een groen bolletje bij actieve status.

Voor het uitvoeren van de functie op het eerste niveau drukt u eenmaal op de toets. Voor het uitvoeren van de functie op het tweede niveau drukt u tweemaal op de toets (dubbelklikken) of u drukt op de Shift-toets (met behulp van de functietoets waaraan de functie "tweede niveau" is toegewezen) en dan eenmaal op de toets.

Met snelkeuzetoetsen voor interne deelnemers van de PBX ziet u op de bijbehorende LED's de huidige toestand van de desbetreffende deelnemer.

Het is comfortabel om de functies "pick-up" en "doorverbinden" op deze toetsen te configureren.

1. Pick-up voor een deelnemer: als de LED rood knippert, drukt u op de betreffende toets.
2. Doorverbinden naar een deelnemer: drukt u op de betreffende toets tijdens een gesprek, u kunt eerst spreken of meteen inhaken.

## Configureren snelkiesstoetsen

1. Druk op de **Menu-toets**.
2. Tik op **Toets definiëren**.
3. Druk op een **Functietoets**.
4. Tik op **Eerste niveau** of op **Tweede niveau** (niet van toepassing bij schermtoetsen). U ziet nu alle mogelijke functies.
5. Tik bijvoorbeeld op **Verkort kiezen**.
6. Tik op **Telefoonnummer**, voer een telefoonnummer in en tik op OK.
7. Tik op **Naam**, voer een naam in en tik op OK.
8. Tik op **Opslaan** en dan nog op **OK**.

## Bewerk functies

1. Druk op de **menu-toets**.
2. Tik op **functies**.

## Bewerk instellingen

1. Druk op de **menu-toets**.
2. Tik op **instellingen**.
3. Tik op de gewenste instelling...