

SIEMENS








Gebruiksaanwijzing

euroset 2010

De Origineel Duitse Siemens gebruiksaanwijzing is de bron waaruit ADELTRONIK bvba deze vertaling verzorgt heeft, het Duits origineel is de enige juiste. Deze Nederlandstalige versie heeft slechts de bedoeling u het lezen aangenamer en eenvoudiger te maken.



Toetsen

- | | |
|--|---|
|  Nummerherhaaltoets |  shift toets |
|  Ruggespraaktoets |  programmeermodus |
|   Speciale functie |  "microfoon uit" toets |

Europese goedkeuring

De euroset 2010 is in de Europese gemeenschap toegelaten en functioneert op alle communicatiesystemen volgens de gebruiksaanwijzing.

Tip :

Dit toestel is Europees goedgekeurd als enkelvoudig eindstation op het normale telefoonnet. Beslissing 1999/303/eg van de commissie. Op grond van de tussen verscheidene landen bestaande verschillen geeft deze toelating op zich geen zekerheid voor een nuttig gebruik op iedere telefooncontactdoos. Indien onverhoopt bij gebruik problemen optreden zult u zich eerst tot uw vakhandelaar of servicecentra wenden.

In gebruikname

Veiligheidsinstructies

Gebruik voor uw eigen veiligheid het toestel niet in vochtige ruimten (badkamer, douche). Het toestel is niet spatwaterdicht.


Behandel het toestel na afloop overeenkomstig de wettige richtlijnen voor afvalverwerking. Bij overdracht van het toestel aan derden altijd de gebruiksaanwijzing meegeven.

Plaatsen van het toestel


- Stel het toestel niet bloot aan directe zonnestraling of andere warmtebronnen.
- Bedrijfstemperatuur van +5°C tot +55°C
- Houd tussen het toestel en zendapparaten, zoals draadloze telefoons, personenzoekinstallaties of tv's een afstand van minimaal 1 meter. Het telefoonverkeer kan anders gestoord worden.
- Plaats het toestel niet in stoffige ruimten, omdat dit de levensduur nadelig kan beïnvloeden.
- Reinig het toestel uitsluitend met een licht vochtige of antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek (statische elektriciteit) of agressieve reinigingsmiddelen!
- Op meubellak en politoer kunnen onderdelen van het toestel (bvb de voetjes) sporen achterlaten.


Toestel aansluiten (zie tekening)

Hoornkabel verbinden en telefoonkabel in wandcontactdoos plaatsen. Het toestel is gereed voor gebruik.

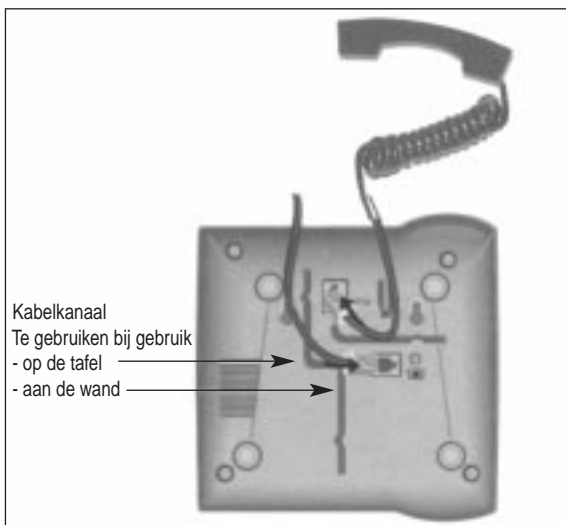

Algemene richtlijn voor het opslaan van telefooninstellingen









Verscheidene instellingen van de telefoon moeten met de programmeertoets  afgesloten worden, zodat ze actief worden.


Om de instellingen (bvb na een verkeerde ingave) zonder opslaan te onderbreken, legt u de hoorn af in plaats van  te drukken. De oorspronkelijke programmering blijft dan behouden.

Oproepnummers programmeren.

Snelkies nummers programmeren

U kunt op de 2 niveaus van de naamtoetsen tot 20 snelkiesnummers programmeren.

-   Hoorn afnemen, dan programmeertoets drukken (voor het 2de niveau extra  drukken)
-   Naamtoets drukken waarop het snelkiesnummer moet geprogrammeerd worden
-  Het snelkiesnummer vormen (max. 32 cijfers)
-   Programmeertoets drukken en hoorn afleggen






Tijdens de nummeringave kunt u door drukken van  pauzes van 3 seconden invoeren (uitgezonderd de 1ste positie)

Aanbeveling: functietoetsen kunt u ook onder een naamtoets programmeren

Opslaan met notitieboek functie



U kunt tijdens een gesprek het gekozen nummer of een aan u gedicteerd nummer onder een naamtoets programmeren (noteren). Voorwaarde hiervoor is dat u minsten 1 naamtoets vrij houdt die u dan voor notitie gebruikt.

Opslaan van de gekozen oproepnummer



-    Programmeertoets en dan de naamtoets drukken waaronder u het nummer wilt opslaan
-   Nummerherhaaltoets drukken om de gekozen oproepnummer te noteren

of

opslaan van een gedicteerd oproepnummer:

-  Het oproepnummer ingeven die u tijdens een gesprek wordt gedicteerd.
-  Programmeertoets drukken om de oproepnummer te bevestigen.

Directnummer programmeren



Is er een directnummer geprogrammeerd dan wordt na drukken van eender welke toets (uitgezonderd  en ) dit nummer direct gekozen - bvb. Zinvol als "noodnummer" voor uw kind tijdens uw afwezigheid. De keuze van een ander oproepnummer is pas terug mogelijk als het directnummer verwijderd wordt.

Aankomende oproepen kunnen ook bij geprogrammeerde directnummer opgenomen worden.

-     Hoorn afnemen en functie inleiden
-  Directnummer ingeven (max. 32 cijfers)



Directnummer verwijderen

Pas na het verwijderen van het directnummer is kiezen van een ander oproepnummer mogelijk.

-  Direct nummer verwijderen
-   Programmeertoets drukken en hoorn afleggen

Oproepnummers kiezen

Oproepnummer vormen

-  Hoorn afnemen
-  Nummer vormen

met  laten zich bij keuze van het 2^{de} niveau pauzes van 3 seconden invoegen


Met de naamtoetsen kiezen

-  Hoorn afnemen
- Eventueel  schiftoets drukken voor 2^{de} niveau

naamtoetsen Naamtoets drukken




Nummerherhaling

Het laatstgekozen telefoonnummer wordt automatisch opgeslagen

-   Hoorn afnemen, nummerherhaaltoets drukken

Directnummer kiezen

VEREISTE: een direct nummer werd voordien geprogrammeerd








-  Hoorn afnemen dan eender welke toets drukken (uitgezonderd  en ).

Horen en gehoord worden

Belvolume instellen

Het volume van de bel is in 3 stappen instelbaar (standaard fabrieksinstelling: 3)

Instellen in ruststand van de telefoon








-    Hoorn afnemen, dan functie inleiden.
-  ...  Eén der toetsen 1...3 drukken:
 - 1 laagste volume
 - 3 hoogste volume
-   Programmeertoets indrukken, hoorn afleggen.

Instellen als de telefoon belt:


Voor het afnemen van de hoorn toets  drukken. Met iedere toetsdruk verandert het belvolume. De laatste waarde wordt opgeslagen.

Frequentie van de beltoon instellen

De frequentie (snelheid) van de beltoon is in 3 stappen instelbaar (standaard fabrieksinstelling: 3)


-    Hoorn afnemen, dan functie inleiden.
-  ...  Eén der toetsen 1...3 drukken:
 - 1 laagste frequentie
 - 3 hoogste frequentie
-   Programmeer toets drukken, dan hoorn afleggen.

Instellen als de telefoon belt:

Voor het afnemen van de hoorn toets  drukken. Met iedere toetsdruk verandert zich de frequentie. De laatste waarde wordt opgeslagen.








Microfoon uitschakelen (mute)

U kunt tijdens een gesprek hoorn en microfoon uitschakelen. U en uw gesprekspartner horen zich niet meer. De verbinding blijft bestaan; een wachtmelodie maakt dit kenbaar.

-  Tijdens een gesprek de mute toets drukken
- Hoorn en microfoon terug inschakelen:
- De mute toets nogmaals drukken.










Hoorn volume instellen.

Het hoornvolume is in 2 stappen instelbaar (standaard fabrieksinstelling: 1)

-    Hoorn afnemen, functie inleiden
-  **oder**  1= zacht
- 2= luid
-   Programmeertoets indrukken, dan hoorn afleggen








□ Toetsklik aan/uit schakelen

Ter controle is er bij iedere toetsdruk een "kliktoon" hoorbaar. U kunt deze kliktoon uit of aanschakelen:

- 




 Hoorn afnemen, de functie inleiden
 0 kliktoon uitgeschakeld

oder

 1 kliktoon aangeschakeld


 Programmeertoets drukken, dan hoorn afleggen.

□ Telefoon blokkeren / deblokkeren

Bij geblokkeerde telefoon kunnen geen nummers gekozen worden, aankomende oproepen kunnen wel beantwoord worden.

- 


 Hoorn afnemen, dan functie inleiden
 1 = blokkeren

oder

 0 = deblokkeren


 Programmeertoets drukken, dan de hoorn afleggen.

Gebruik achter telefooncentrales

Netlijncodes ingeven/verwijderen


Als u uw toestel in combinatie met een telefooncentrale wilt gebruiken, moet u meestal eerst een toegangscode (netlijncode) programmeren om toegang te krijgen tot het openbare telefoonnet. Meer dan 2 cijferige netlijncodes zijn niet mogelijk. Bij het programmeren van de netlijncodes wordt automatisch een kiespauze van 3 seconden vastgelegd.

    Hoorn afnemen, dan functie inleiden

(a) Verwijderen netlijncode



  Programmeertoets drukken en hoorn afleggen

(b) Invoeren netlijncode

 1 of maximaal 2 cijferige netlijncode drukken

  **Als u een 2de netlijncode wilt programmeren:**



Nummerherhaaltoets drukken en volgende netlijncode invoeren



  Programmeertoets indrukken, dan hoorn afleggen.

Kiesmethode instellen

   Hoorn afnemen, dan functie inleiden


1 = toonkiezen


 **oder**  2 = impuls kiezen zonder flash functie

  Programmeertoets indrukken, dan hoorn afleggen

Kiesmethode tijdens een verbinding omschakelen


Staat uw telefoon op impulskiezen en u wenst functies te gebruiken die toonkiezen vereisen (bvb telebankieren) dan kunt u tijdens de verbinding de kiesmethode omschakelen.

 Bij bestaande verbinding: stertoets drukken
de kiesmethode is omgeschakeld

 Cijfers voor gebruik van de betreffende toepassing invoeren.



Door het opleggen van de hoorn wordt de oorspronkelijke kiesmethode terug ingesteld.



Ruggespraaktoets (gebruik achter private telefooncentrales)

Tijdens een netlijn gesprek kunt u ruggespraak houden of een gesprek doorverbinden. Druk daarvoor op de ruggespraaktoets . De verdere bediening is afhankelijk van uw telefooncentrale. Bij levering is de functie van de ruggespraaktoets ingesteld op flash 90ms. Bij aansluiting op telefooncentrales kan het nodig zijn de flashtijd te wijzigen (bvb 200ms). Raadpleeg hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

De flashtijd instellen.

      Hoorn afnemen, dan de functie inleiden.

 ...  Voer het betreffende cijfer overeenkomstig de flashtijd in.
0: 90ms. standaard fabriekinstelling; 1:120ms.,
2: 270ms.; 3: 375 ms., 4: 600ms.

  Programmeertoets drukken, dan hoorn afleggen.

Funcities voor extra diensten

Verscheidene telefoonoperatoren bieden u (eventueel op speciale vraag) nuttige extra diensten aan. (bvb. Oproepomleiding, herhaaloproep bij bezet, gesprek met 3, etc.). Zulke diensten laten zich via diverse toetscombinaties oproepen, welke u bij uw telefoonoperator kunt ervaren. Deze toetscombinaties kunt u ook onder naamtoetsen programmeren.

Ruggespraak toets (gebruiken op diverse telefoonsystemen)

Bij diverse telefoonsystemen wordt de ruggespraaktoets voor besturing van extra diensten gebruikt.

TIP

Landafhankelijk is de flashtijd voor de ruggespraaktoets in te stellen.

- België, Nederland, Zwitserland 120ms. (keuzecijfer 1)
- Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Duitsland, 270ms. (keuzecijfer 2)
- overige Europese landen 90ms. (keuzecijfer 0)

Verdere tips

Als uw telefoon slecht functioneert.

Hoorn afnemen, geen kiestoon: is het aansluitsnoer tussen telefoon en contactdoos juist geplaatst?

Kiestoon aanwezig, Telefoon kiest niet: de verbinding is in orde. Is de kiesmethode correct ingesteld? Zie kiesmethode instellen.

Enkel bij telefooncentrale: geen of verkeerde verbinding bij kiezen via de geprogrammeerde toetsen: Netlijnummer programmeren.

Ruggespraaktoets functioneert niet: de juiste flashtijd instellen.

Uw aanspreekpartner

Vragen over bediening worden beantwoord door uw vakhandelaar.

Voor vragen over uw telefoonlijn wendt u zich tot uw telecomoperator.

Garantie

Tijdens de 6 maand garantie vanaf de aankoopdatum verhelpt siemens alle tekortkomingen door herstelling of ruil.

Van de garantie uitgesloten zijn de fouten veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, slijtage, of interventie van derden. De garantie dekt niet de verbruiksmaterialen en gebruiksderving.

□ **Wandmontage** (zie afbeelding)

Nadat de snoertjes verbonden zijn, kunt u de telefoon aan de wand monteren.

- ① Met behulp van de bijgeleverde sjabloon twee gaatjes boren (5mm. diam.). Een plug in het gaatje steken 2 houtschroeven met een weinig afstand tot de wand indraaien.
- ② Aan de telefoon onderkant: met schroevendraaier de hoorn klip uitbreken.
- ③ De hoornklip in de daarvoor voorziene plaats van de hoornschaal schuiven
- ④ De telefoon aan de schroefjes ophangen.

