

# SIEMENS

## Gebruiksaanwijzing euroset 2015



### □ Toetsfuncties en displaysymbolen

#### Toetsen

- |   |                                    |     |                  |
|---|------------------------------------|-----|------------------|
| ⊕ | Programmeertoets                   | ⊘   | Mute-toets       |
| ⌈ | Shift-toets                        | 🔇   | Luidsprekertoets |
| ⌚ | Toets "gespreksduur"               | ⊖ ⊕ | Min-/plus-toets  |
| Ⓜ | Ruggespraak-/door-<br>verbindtoets | Ⓜ   | Blokkeertoets    |
| ↔ | Nummerherhaling                    | * Ⓜ | Speciale functie |

#### Displaysymbolen

- |      |  |                |                                    |
|------|--|----------------|------------------------------------|
| ⊕    | Programmeermodus                             | ⊘              | Telefoon geblokkeerd               |
| ⌈    | Shift-toets ingedrukt                        | 1-0            | Telefoonnummer                     |
| 🔇    | Microfoon uit                                |                | Bij toonkiezen:                    |
| Ⓜ    | Ruggespraak-/door-<br>verbindtoets ingedrukt | Ⓜ              | - toets * ingedrukt                |
| ---  | Gereed                                       | -              | - toets Ⓜ ingedrukt                |
| ⊘    | Cursor                                       | 📞              | Aankloppen aan                     |
| P    | Pauze  | 📞              | Directe oproepomleiding aan        |
| ---- | Invoer PIN                                   | 📞 <sup>⊕</sup> | Uitgestelde oproepomleiding<br>aan |
| ≡    | Geheugen leeg                                | 📞              | Oproepomleiding bij bezet aan      |
|      |  | 📞              | Nummeronderdrukking aan            |

## Ingebruikname

### Aansluitingen (zie afbeelding)

Spiraalsnoer aansluiten en telefoonsnoer in de telefoonaansluiting steken.  
Uw toestel is gereed voor gebruik.



### Veiligheidsvoorschriften

Plaats het toestel niet in vochtige ruimten zoals de badkamer of een bijkeuken. Het toestel is niet spatwaterdicht.

Na afloop van de levensduur dient u het toestel conform de wettelijke milieubepalingen te verwijderen.


Draag uw Euroset 2015 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.


### EG-goedkeuring

De Euroset 2015 is goedgekeurd voor gebruik in de EG en is geschikt voor gebruik achter alle communicatiesystemen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

**Let op:** Dit toestel is in heel Europa goedgekeurd voor aansluiting op het openbare telefoonnet conform het besluit 1999/303/EG van de Commissie. Vanwege de verschillen tussen de openbare telefoonnetten van verschillende landen vormt dit Besluit echter geen absolute garantie voor het probleemloze functioneren aan iedere telefoonaansluiting. Neem bij problemen tijdens het gebruik contact op met uw dealer of raadpleeg onze Siemens Hotline.

## Algemene tips voor het opslaan van telefooninstellingen




Een groot aantal instellingen van uw toestel moeten worden afgesloten met de programmeertoets , zodat ze worden opgeslagen.


Om instellingen **af te breken** zonder ze op te slaan (bijvoorbeeld na verkeerde invoer) legt u de hoorn neer in plaats van de programmeertoets  in te drukken. De oude instelling wordt dan niet gewijzigd.

## Telefoonnummers opslaan

### Snelkiesnummers opslaan/notitieboekfunctie






U kunt op beide niveaus van de snelkiesstoetsen in totaal 32 telefoonnummers opslaan.











-   Neem de hoorn op en druk op de programmeertoets. (2e niveau: bovendien  indrukken.)
-  Druk op de snelkiesstoets waaronder u het telefoonnummer wilt opslaan.  
*Een al opgeslagen nummer wordt op het display weergegeven. Als het geheugen van deze snelkiesstoets leeg is, verschijnt op het display .*
-  Voer het gewenste telefoonnummer in (max. 32 tekens).  
of  
**Opslaan met de notitieboekfunctie:**
-   Druk zo vaak op de nummerherhaaltoets tot het gewenste nummer op het display verschijnt.
-   Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen.

Door de toets  in te drukken, kunt u pauzes van 3 seconden invoegen (niet op de 1e positie).

Na het 20e cijfer verschuiven de volgende ingevoerde cijfers van rechts naar links over het display.



### Alarmnummer opslaan / wissen


Als het toestel geblokkeerd is (zie „Telefoon blokkeren / vrijgeven“ op pagina 8), wordt het alarmnummer na het indrukken van een willekeurige toets automatisch gekozen (behalve bij het indrukken van de volgende toetsen: , , , , ).


-     Neem de hoorn op en start de functie.
-  Voer de PIN in (bij levering: 0000).  
*Het alarmnummer wordt weergegeven.  
Als er geen nummer is opgeslagen, verschijnt .*
-  Alarmnummer invoeren (max. 32 cijfers)  
of
-  Alarmnummer wissen
-   Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen

## Telefoonnummers kiezen




### Telefoonnummer kiezen

 Neem de hoorn op (of luidsprekertoets  indrukken).

 Telefoonnummer kiezen.

Cijfers na de 20e positie verschuiven van rechts naar links over het display. Met  kunt u tijdens het kiezen vanaf de 2e positie een pauze van 3 seconden invoegen.



### Kiezen met de snelkiestoetsen

 Neem de hoorn op (of luidsprekertoets  indrukken).  
Evt.  indrukken (voor 2e niveau van snelkiestoetsen).


**Hurkmans**  Snelkiestoets indrukken.

### Nummerherhaling (één van de 5 laatst gekozen nummers)

De vijf laatst gekozen telefoonnummers (max. 32 tekens) worden automatisch opgeslagen.





 Neem de hoorn op (of luidsprekertoets  indrukken).

 ...  Nummerherhaaltoets zo vaak indrukken tot het gewenste telefoonnummer inclusief het positienummer (1...5 links) op het display verschijnt.

 Positienummer (1...5) invoeren.  
*Het betreffende nummer wordt opnieuw gekozen.*

Nummers die met de snelkiestoetsen gekozen nummers zijn, worden niet opgeslagen in de lijst voor nummerherhaling.

### Snelkiesnummer kiezen

**Vooropgesteld:** er is een snelkiesnummer opgeslagen en het toestel is geblokkeerd (op het display staat    ).









 Neem de hoorn op en druk vervolgens op een willekeurige toets (behalve bij het indrukken van de volgende toetsen: , , , , ).

## Geluidsinstellingen



### Volume van het oproepsignaal instellen

Het volume van het oproepsignaal kan op 7 niveaus worden ingesteld (standaard instelling bij levering: 7).

#### Volume van het oproepsignaal instellen (rusttoestand):

-     Neem de hoorn op en start de functie.  
*Ter controle hoort u het oproepsignaal.*
-  **of**  Plus- of min-toets indrukken.  
*Telkens als u de toets indrukt, wordt het oproepsignaal met één niveau verhoogd resp. verlaagd.*
-   Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen.

#### Instellen als het toestel overgaat:

Voordat u de hoorn opneemt:  resp.  indrukken.  
De als laatste ingestelde waarde wordt opgeslagen.

### Ritme van het oproepsignaal instellen

Het ritme van het oproepsignaal kan op 3 niveaus worden ingesteld (instelling bij levering: niveau 3).

-     Neem de hoorn op en start de functie.  
*Ter controle hoort u het oproepsignaal.*
-  ...  Druk op één van de toetsen 1 ... 3:  
**1** = langzaamste ritme; **3** = snelste ritme.
-   Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen.



### Toonhoogte van het oproepsignaal instellen

U kunt de toonhoogte van het oproepsignaal op 10 verschillende niveaus instellen (instelling bij levering: toonhoogte 0).

-     Neem de hoorn op en start de functie.  
*Ter controle hoort u het oproepsignaal.*
-  ...  Druk op één van de toetsen 0 ... 9.  
*De ingestelde toonhoogte klinkt ter controle.*
-   Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen.


### Volume van de luidspreker instellen

Bij ingeschakelde luidspreker kunt u het volume tijdens een gesprek op 7 verschillende niveaus instellen.

-  **of**  Plus- of min-toets indrukken.  
*Telkens als u de toets indrukt, wordt het oproepsignaal met één niveau verhoogd resp. verlaagd.*

#### Meeluisteren in- en uitschakelen

In de kamer aanwezige personen kunnen met uw telefoongesprek meeluisteren.

-  Tijdens een gesprek: luidsprekertoets indrukken.  
Meeluisteren uitschakelen: toets opnieuw indrukken.

Bij ingeschakelde luidspreker en **opgenomen hoorn** is **meeluisteren** ingeschakeld. De ingebouwde handsfree-microfoon is hierbij **uitschakeld**.

Bij ingeschakelde luidspreker en **opgelegde hoorn** is **handsfree-telefoneren** via de ingebouwde handsfree-microfoon ingeschakeld.


#### Handsfree-telefoneren in- en uitschakelen

Met dit toestel kunt u ook met opgelegde hoorn een gesprek voeren (handsfree). De optimale spreekafstand tot de microfoon bedraagt ca. 50 cm.

##### (a) Inschakelen tijdens een gesprek via de hoorn:

-  +  Bij ingedrukte luidsprekertoets de hoorn neerleggen.

##### (b) Inschakelen vóór het kiezen van het nummer


-  Vóór het kiezen: luidsprekertoets indrukken.  
*Handsfree is ingeschakeld.*

#### Handsfree uitschakelen

-  Tijdens het gesprek de hoorn opnemen.





#### Mute-functie

U kunt de microfoon van het toestel uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

-  Tijdens het gesprek: mute-toets indrukken. Microfoon opnieuw inschakelen: toets opnieuw indrukken.






#### Melodie van de wachtstand in-/uitschakelen

U kunt de melodie van de wachtstand bij de mute-functie uit- of inschakelen:

-  Neem de hoorn op en start de functie.
-  **0** of **1** **0** = Melodie van de wachtstand uitschakelen  
**1** = Melodie van de wachtstand inschakelen.
-   Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen.

#### Volume van de hoorn instellen

Het volume van de hoorn kan op drie niveaus worden ingesteld (instelling bij levering: niveau 1).




































-   **9** Neem de hoorn op en start de functie.
-  **+** of **-** Plus- of min-toets indrukken.  
*Telkens als u de toets indrukt, wordt het oproepsignaal met één niveau verhoogd resp. verlaagd.*
-   Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen.

### Instellen tijdens het telefoon bellen:

Voordat u de hoorn opneemt: ⊕ resp. ⊖ indrukken.  
De als laatste ingestelde waarde wordt opgeslagen.




#### Geluidskwaliteitverbeteren(achterhuis-ofbedrijfscentrales)

Indien u het toestel gebruikt achter een huis- of bedrijfscentrale kan de geluidskwaliteit tijdens het gesprek (door een echo of door het overstemmen van uw eigen stem) om technische redenen worden beïnvloed. U kunt de geluidskwaliteit verbeteren of naar de laatste instelling terugzetten:


-  Neem de hoorn op en start de functie.
-                                    



#### Telefoon blokkeren / vrijgeven

Als het toestel geblokkeerd is, kan alleen nog het alarmnummer worden gekozen (zie „Snelkiesnummer kiezen“ op pagina 4).

   Neem de hoorn op en start de functie.

 of  **0** = vrijgeven; **1** = blokkeren


 PIN-code invoeren.

  Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen.

*Bij het geblokkeerde toestel verschijnt op het display  
= = = .*

#### Toestelblokkering tijdelijk opheffen (voor een gesprek)





   Hoorn opnemen en de blokkeertoets indrukken; vervolgens de PIN-code invoeren.



 Telefoonnummer kiezen.



*Nadat u de hoorn hebt teruggelegd, is de blokkeer-  
functie weer ingeschakeld.*


#### Weergave van de gespreksduur in- en uitschakelen

Uw toestel kan de gespreksduur weergeven. Als de weergavefunctie voor de gespreksduur is ingeschakeld, wordt de gespreksduurweergave 12 seconden na het kiezen van het laatste cijfer gestart.

    Neem de hoorn op en start de functie.

 of  **0** = weergave gespreksduur uitschakelen  
**1** = weergave gespreksduur inschakelen.

  Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen.

Door op toets  te drukken, kan een lopende gespreksduurweergave tijdens het gesprek opnieuw worden gestart.

#### Gebruik achter huis- of bedrijfscentrales


##### Netlijncode definiëren / wissen

Als uw toestel op een huis- of bedrijfscentrale is aangesloten, moet u in de meeste gevallen één of meerdere netlijncodes definiëren, die u toegang geven tot een buitenlijn. Bij het definiëren van een netlijncode wordt automatisch een kiespauze van 3 seconden ingevoegd.

Neem de hoorn op en start de functie.

*Als er nog geen netlijncode is gedefinieerd, ver-  
schijnt = op het display.*

*Als er al één of meerdere netlijncodes zijn opgesla-  
gen, worden deze naast elkaar weergegeven; de ac-  
tuele netlijncode knippert.*

*Met  kunt u tussen de weergegeven netlijncodes  
wisselen om ze als volgt te bewerken:*



- (a) **Wissen** van een netlijncode:  
Programmeertoets indrukken en de hoorn neerleggen.
- (b) **Invoeren** van een netlijncode:  
Netlijncode invoeren (1 t/m 3 cijfers).
- Als u nog een netlijncode wilt invoeren:**  
Nummerherhaaltoets indrukken en de volgende netlijncode invoeren.
- Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen.

#### Kiesmethode wijzigen

- Neem de hoorn op en start de functie.
- of **1** = toonkiezen  
**2** = impulskiezen zonder flash-functie.
- Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen.

#### Kiesmethode tijdens een verbinding wijzigen

Als uw toestel op impulskiezen is ingesteld en u wilt functies gebruiken die alleen met toonkiezen mogelijk zijn (bv. het op afstand bedienen van uw antwoordapparaat), kunt u tijdens de verbinding de kiesmethode omschakelen.

- Bij bestaande verbinding: toets 'sterretje' indrukken.  
De kiesmethode is omgeschakeld.
- Cijfers voor bediening op afstand/datatransfer invoeren.

Door het neerleggen van de hoorn wordt terug op de oorspronkelijk ingestelde kiesmethode omgeschakeld.

#### Ruggespraak-/doorverbindtoets (gebruik achter huis- of bedrijfscentrales)

Tijdens een extern gesprek kunt u ruggespraak houden of een gesprek doorverbinden. Druk hiervoor op de ruggespraak-/doorverbindtoets . De overige bediening is afhankelijk van uw telefooncentrale. Bij levering is de ruggespraakfunctie ingesteld op een flashtijd (onderbrekingstijd) van 90 ms voor het gebruik van nieuwe functie van het **openbare telefoonnet**. Als uw toestel aangesloten is op een **huis- of bedrijfscentrale** moet de flashtijd wellicht worden gewijzigd (b.v. 120 ms). Zie hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

#### Flashtijd van de ruggespraak-/doorverbindtoets instellen

- Neem de hoorn op en start de functie.
- Gewenste flash-code invoeren:
- ... **0:** 90 ms (bij levering);  
**1:** 120 ms;  
**2:** 270 ms;  
**3:** 375 ms ;  
**4:** 600 ms.
- Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen.

## Extra functies van het openbare telefoonnet gebruiken

Als u functies wilt gaan gebruiken die met de ruggespraak-/doorverbindtoets worden gestart, controleer dan eerst of de juiste flashtijd is ingesteld.

### Speciale diensten op het openbare telefoonnet

Afhankelijk van het land moet *vóór* het gebruik van een speciale dienst de juiste flashtijd worden ingesteld (zie „Flashtijd van de ruggespraak-/doorverbindtoets instellen“ op pagina 9):

- België, Nederland, Zwitserland: 120 ms (code 1)
- Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Griekenland 270 ms (code 2)
- overige landen in Europa: 90 ms (code 0).

### Snelkiestoetsen gebruiken als „functietoetsen“

Sommige diensten en functies van het openbare telefoonnet kunnen met een speciale toetscombinatie worden gestart. Soms moet u voor deze diensten een abonnement afsluiten bij uw netwerkexploitant. De betreffende toetscombinaties kunt u net zoals gewone telefoonnummers opslaan onder snelkiestoetsen en op dezelfde manier kiezen en uitschakelen.






#### Let op:


Als u de symboolweergave inschakelt en deze functieprocedures op het **2e niveau van de snelkiestoetsen opslaat**, kunt u het in- en uitschakelen per „functietoets“ van de diensten koppelen aan de weergave resp. het onderdrukken van de symbolen op het display.


























Let daarom bij het definiëren van de snelkiestoetsen op het 2e niveau er op, dat **het in- en uitschakelen** van de displaysymbolen  $\rightarrow$ ,  $\rightarrow^{\circ}$ ,  $\rightarrow^{\circ}$ ,  $\rightarrow^{\circ}$ ,  $\rightarrow^{\circ}$  en  $\rightarrow^{\circ}$  gekoppeld is aan bepaalde toetsen op het 2e niveau – **onafhankelijk van de telefoonnummers en functieprocedures die onder deze toetsen zijn opgeslagen!**

#### Symboolweergave inschakelen / uitschakelen

U kunt de weergave van symbolen op het display in- of uitschakelen. Bij levering is de symboolweergave uitgeschakeld.

-  Neem de hoorn op en start de functie.
-  **1** **4** **5**
-  **1** **of** **0**
-   Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen.
- 1** = symboolweergave inschakelen  
**0** = symboolweergave uitschakelen.

Als u bij ingeschakelde symboolweergave  en vervolgens een van de volgende snelkiestoetsen indrukt, wordt op het display het bijbehorende displaysymbool in- of uitgeschakeld:

| Displaysymbool  | Toets   | Toets   | Displaysymbool   |
|---|---|---|--|
|  uit |  |  |  aan                    |
|  uit |  |  |  aan                    |
|  uit |  |  |  aan                    |
|  uit |  |  |  aan                    |
|   |  |  |  aan<br>(voor 1 oproep) |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |






**Gebruik van symbolen en bijbehorende toetsen:**

-  Oproepomleiding, direct
-  Oproepomleiding bij bezet
-  Oproepomleiding na tijd

**Voorbeeld: oproepomleiding**

In deze alinea wordt een *voorbeeld* gegeven voor het gebruik van snelkiestoetsen als „functietoetsen“. Als de symboolweergave ingeschakeld is, dan wordt in dit voorbeeld „Oproepomleiden“ bij het inschakelen van de functie het bijbehorende symbool op het display weergegeven. Zodra de functie wordt uitgeschakeld, verdwijnt het symbool weer.



















De toetsvolgorde voor het inschakelen van de functie "Oproepomleiding, direct" bij uw netwerkexploitant bestaat bijv. uit drie delen:

| Functie starten   | Omleidbestemming          | Functie-einde   |
|---|---------------------------|---|
|     | Telefoonnummer bestemming |  |











U kunt nu kiezen uit de volgende mogelijkheden:

1. U voert de toetscombinatie iedere keer weer helemaal opnieuw in.
2. U slaat de toetscombinatie op onder de **snelkiestoetsen**
  - (a) als **volledige** functie **inclusief het telefoonnummer** van een vaste omleidbestemming;
  - (b) alleen de **start** en het **einde van de functie**. Op deze wijze hebt u de mogelijkheid de omleidbestemming per gesprek aan te passen.





• **Oproepomleiding opslaan onder een functietoets**


-    Neem de hoorn op (of luidsprekertoets  indrukken), vervolgens functie starten.
-  Snelkiestoets indrukken die met de functie "symboolweergave  $\rightarrow$  **aan**" is gedefinieerd (zie „Symboolweergave inschakelen / uitschakelen“ op pagina 10).  
*Een al opgeslagen nummer wordt weergegeven op het display. Als het geheugen voor deze snelkiestoets leeg is, verschijnt op het display  $\infty$ .*
-     Functiestart voor „Oproepomleiding, direct“ invoeren.
  - (a) Telefoonnummer van de omleiding invoeren**
    -  Telefoonnummer van de omleidbestemming invoeren.
    -  Toets "hekje" indrukken om het einde van de functie aan te geven.
    -   Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen, of:
      - (b) Variabele omleidbestemming definiëren**
        -  Shift-toets indrukken.  
*Deze toets zorgt ervoor, dat bij het inschakelen van de functie "Oproepomleiding direct" de cursor knippert voor het invoeren van het nummer van de omleidbestemming.*
        -  Toets "hekje" indrukken om het einde van de functie aan te geven.
        -   Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen (resp. luidsprekertoets  indrukken).





• **Oproepomleiding inschakelen met functietoets**



-   Hoorn opnemen (of luidsprekertoets  indrukken), vervolgens shift-toets indrukken.
-  Snelkiestoets voor symboolweergave „ $\rightarrow$  **aan**“ indrukken.  
*Op het display verschijnt  $\rightarrow$ .*
  - (a) Nummervandeomleidbestemmingisopgeslagen**  
*U hoort eventueel een melding dat de functie ingeschakeld is.*
    -  Leg de hoorn neer (c.q. luidsprekertoets  indrukken).  
*Binnenkomende oproepen worden nu omgeleid naar de omleidbestemming. Uw toestel gaat niet over.*
    - (b) Variabele omleidbestemming**
      -  Telefoonnummer van de omleidbestemming invoeren.
      -  Nummerherhaaltoets indrukken om het einde van het ingevoerde telefoonnummer aan te geven.  
*U hoort eventueel een melding dat de functie ingeschakeld is.*
      -  Leg de hoorn neer (c.q. luidsprekertoets  indrukken).  
*Binnenkomende oproepen worden nu omgeleid naar de omleidbestemming. Uw toestel gaat niet over.*





- **„Oproepomleiding uitschakelen“ opslaan onder functietoets**



De in het vorige voorbeeld beschreven oproepomleiding schakelt u bij uw netwerkexploitant met bijvoorbeeld de volgende toetsencombinatie     weer uit.

Ook deze toetsencombinatie kunt u onder een speciale snelkiestoets opslaan. Als de symboolweergave ingeschakeld is en de functie zoals beschreven wordt ingeschakeld, verdwijnt het symbool  van het display zodra u de functie uitschakelt.





   Neem de hoorn op (of luidsprekertoets  indrukken), vervolgens functie starten.



 Snelkiestoets indrukken die met de functie "Symboolweergave „ uit" gedefinieerd is (zie „Symboolweergave inschakelen / uitschakelen“ op pagina 10).


    Toetscombinatie voor „Oproepomleiding, direct“ invoeren.



  Programmeertoets indrukken en vervolgens de hoorn neerleggen.

- **Oproepomleiding met functietoets uitschakelen**

   Neem de hoorn op (of luidsprekertoets  indrukken) en druk vervolgens op de shift-toets.

 Snelkiestoets voor symboolweergave „ uit“ indrukken.

*Het symbool  verdwijnt en u hoort eventueel de melding dat de functie uitgeschakeld is.*

 Hoorn neerleggen (resp. luidsprekertoets  indrukken).

## Overige informatie

### Plaatsen van het toestel

- Stel het toestel niet bloot aan directe zonnestraling of andere warmtebronnen.
- Gebruikstemperatuur van +5°C tot +40°C.
- Het telefoonverkeer kan negatief worden beïnvloed door andere elektronische apparatuur zoals draagbare telefoons, computers of tv-toestellen. Hou tussen het toestel en deze apparatuur daarom een afstand van minimaal één meter aan.
- Plaats het toestel niet in stoffige ruimten; dit komt de levensduur van het toestel niet ten goede.
- Neem het toestel regelmatig af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek (statische elektriciteit) of agressieve reinigingsmiddelen!
- Op sommige meubelen kunnen de voetjes of snoeren van toestel ongewenste sporen achterlaten.

---

**Problemen met uw toestel**

**Geenoproepsignaal, luidsprekertoetsknippert in het ritme van het oproepsignaal:** het volume van het oproepsignaal is wellicht op 0 ingesteld.

**U neemt de hoorn op, maar hoort geen kiestoon:** is het aansluitsnoer goed aangesloten op het toestel en de wandcontactdoos?

**U hoort het kiestoon, maar het toestel kiest niet:** de aansluiting is in orde. Is de juiste kiesmethode ingesteld? Zie „Kiesmethode wijzigen“ op pagina 9.

**Alleen bij gebruik achter telefooncentrales: geen of verkeerde verbinding bij het kiezen uit een nummer geheugen (bijv. nummerherhaling, verkort kiezen):** programmeer de netlijncode.

**Uw gesprekspartner kan u niet horen:** is de mute-functie ingeschakeld? Druk nogmaals op de mute-toets. Is het spiraalsnoer goed op de hoorn aangesloten?

**Ruggespraak-/doorverbindtoets functioneert niet:** juiste flashtijd instellen.

---

**Aanspreekpartners**

Neem bij vragen over de bediening contact op met uw dealer. Bij vragen over de telefoonaansluiting kunt u zich wenden tot uw netwerkexploitant.

---

**Garantie**

Siemens verstrekt garantie op de zaken gedurende één jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop.

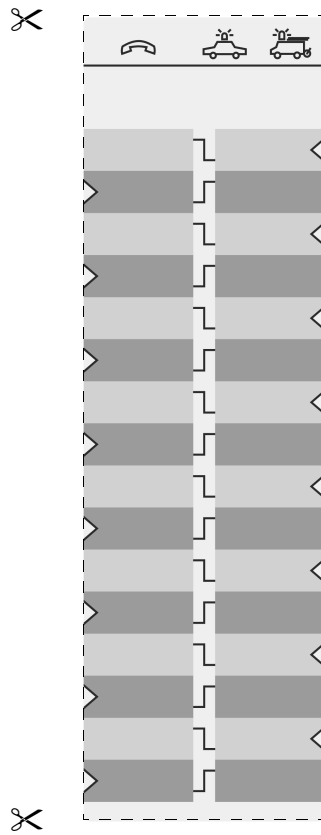
Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur.

De werkzaamheden onder garantie worden alleen door Siemens verricht. De garantie omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal- en/of fabricagefouten.

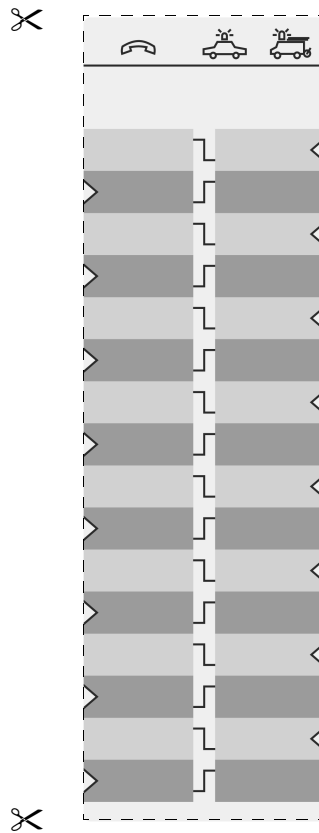
Siemens garandeert niet, dat de toestelsoftware zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren, noch dat alle fouten zullen worden verberd.

De garantie vervalt, indien:

- reparaties, vervangingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- de zaken naar het oordeel van Siemens verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden en/of in geval van slijtage;
- typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd of wanneer wijzigingen in de aankoopfactuur zijn aangebracht;
- niet-originele of niet door Siemens goedgekeurde accessoires zijn gebruikt;
- defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- de verzegeling van de zaken, voor zover aanwezig, is verbroken.



22.03.2000 2015-NDL-Ende.fm  
euroset 2020 für NDL, A31008-E2015-B100-1-5419



Uitgegeven door:  
Siemens Nederland N.V.  
Informatie en Communicatie Producten  
Postbus 16068  
2500 BB Den Haag

© Siemens AG 2000  
Alle rechten voorbehouden.  
Levering zolang de voorraad  
strekt. Technische wijzingen  
voorbehouden.  
Bestel-nr.:  
A31008-E2015-B100-1-5419  
(03/2000)